


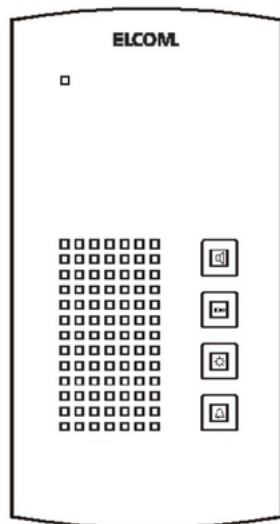

**ELCOM.**


## BFT-200 Bedienungsanleitung

### Rufton einstellen



Es stehen 12 harmonische Ruftöne (davon 6 Gongtöne) zur Verfügung, die jeweils verschiedenen Türstationen, dem Etagenruf oder dem Internruf zugeordnet werden können. Geändert wird immer jener Rufton, welcher zuletzt ausgelöst wurde. Drücken Sie im Ruhezustand die Taste  und halten diese gedrückt. Mit der Taste  läßt sich der gewünschte Rufton auswählen.

### Pflegehinweis

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten oder antistatischen Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsmittel, da diese die Oberflächen angreifen können.


Über Erweiterungsmöglichkeiten und Sonderlösungen berät Sie gerne Ihr Elektrofachmann.

### Türgespräch



Nach einem Türruf beginnt die Taste  zu blinken und zeigt die Sprechbereitschaft an. Wird innerhalb von 90 Sekunden die Taste  betätigt, besteht Sprechverbindung.

Die weitere Bedienung ist abhängig vom eingestellten Sprechmodus:


#### Vollduplex

Die Umschaltung zwischen Hören und Sprechen erfolgt automatisch, abhängig vom Sprachsignal. Ein erneutes Betätigen der Taste  beendet das Gespräch.


#### Halbduplex

Die Umschaltung zwischen Hören und Sprechen erfolgt mittels der Taste . Bei gedrückter Taste kann gesprochen werden. Wird die Taste losgelassen, ist der Gesprächspartner zu hören. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Taste .


### Türöffner betätigen

Zur Aktivierung des Türöffners betätigen Sie während einer Sprechverbindung die Taste .



### Licht einschalten

(nur in Verbindung mit Schaltrelais)  
Betätigen Sie die Taste , um das Licht einzuschalten.

### Rufton abschalten / einschalten

Betätigen Sie im Ruhezustand die Taste , um den Rufton abzuschalten. Bei abgeschaltetem Rufton blinkt die Taste. Ein erneutes Betätigen schaltet den Rufton wieder ein.

### Ruftonlautstärke einstellen

Drücken Sie im Ruhezustand die Taste  und halten diese gedrückt. Mit der Taste  läßt sich die Ruftonlautstärke in 3 Stufen einstellen.