
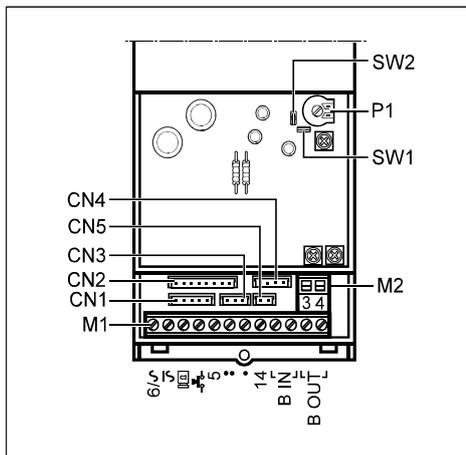


BPT Bus - Programmierung der Innensprechstellen mit Aussensprechstelle AZ/304 bzw. AZV/304

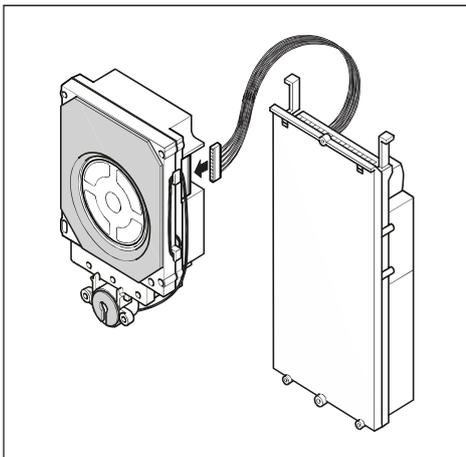

PROGRAMMIERUNG

Programmierung der Nummer der Außenstationen (nur bei mehreren Außenstationen erforderlich)

- 1 - Sich vor die an den Bus seriengeschaltete letzte Außenstation stellen (gewöhnlich die mit den nicht angeschlossenen Klemmleisten BIN).
 - 2 - Überbrückungsklemme SW1 abnehmen.
 - 3 - Bestätigungston abwarten (ca. 3-15 s).
- Die Rufstonanzahl zeigt die Zahl der vorliegenden und programmierten Außenstationen an (1 Rufston für Hauptaußenstation und 1 Rufston je Nebenausstation).
- 4 - Überbrückungsklemme SW1 wieder einsetzen.

Programmierung der Innensprechstellen

- 1 - Die Überbrückungsklemme SW2 einer x-beliebigen Außenstation abnehmen.
- 2 - Hörer der zu programmierenden Innensprechstelle abnehmen (für die Telefonsprechstelle siehe Schnittstellenanleitung IT/300).
- 3 - Türöffner- und Zusatz Taste 2 gleichzeitig für mindestens 1 s drücken (die Toneinschaltung zur Außenstation bestätigt den erfolgten Vorgang).
- 4 - An der Außenstation die Ruftaste, an die die Innensprechstelle zu koppeln ist, drücken.
- 5 - Hörer wieder auflegen.
- 6 - Vorgang ab Punkt 2 für alle restlichen Innensprechstellen wiederholen.
- 7 - Überbrückungsklemme SW2 wieder einsetzen, um die Programmierung zu beenden.

der einsetzen, um die Programmierung zu beenden.

ACHTUNG. Die Programmierung des eventuell vorhandenen Wählschalters V SE/300 darf nur nach der Verbindungsprogrammierung der Anrufe von der Außenstation mit den Innensprechstellen erfolgen.

In Anlagen mit XA/300LR wird angeordnet, die an der Elementaußenseite befindlichen ID (SN) der Sprechstellen - Erkennungs Codes in die Tabellen einzutragen, die zusammen mit den Geräten XA/300LR, MPP/300LR und IPC/300LR geliefert werden.

ANMERKUNG. Nach der Programmierung des Netzgeräts über PCS/300 oder MPP/300LR ist der Zugriff zur Grundprogrammierung der Außenstationen nicht mehr möglich.

Zur Wiederherstellung der Standardbedingungen siehe entsprechenden Abschnitt.

Wiederherstellung der Standardbedingungen über die Außenstation

- 1 - Verteilerschaltdraht SW1 abnehmen.
- 2 - Türöffnerkontakt erden.
- 3 - Ein Tonsignal bestätigt den Vorgang.
- 3 - Verteilerschaltdraht SW1 wieder einsetzen.