


ELCOM.

CLM-100

Einbau-Codeschloss

AN CLM-100
Ausgabe 04.04.2003

Anleitung

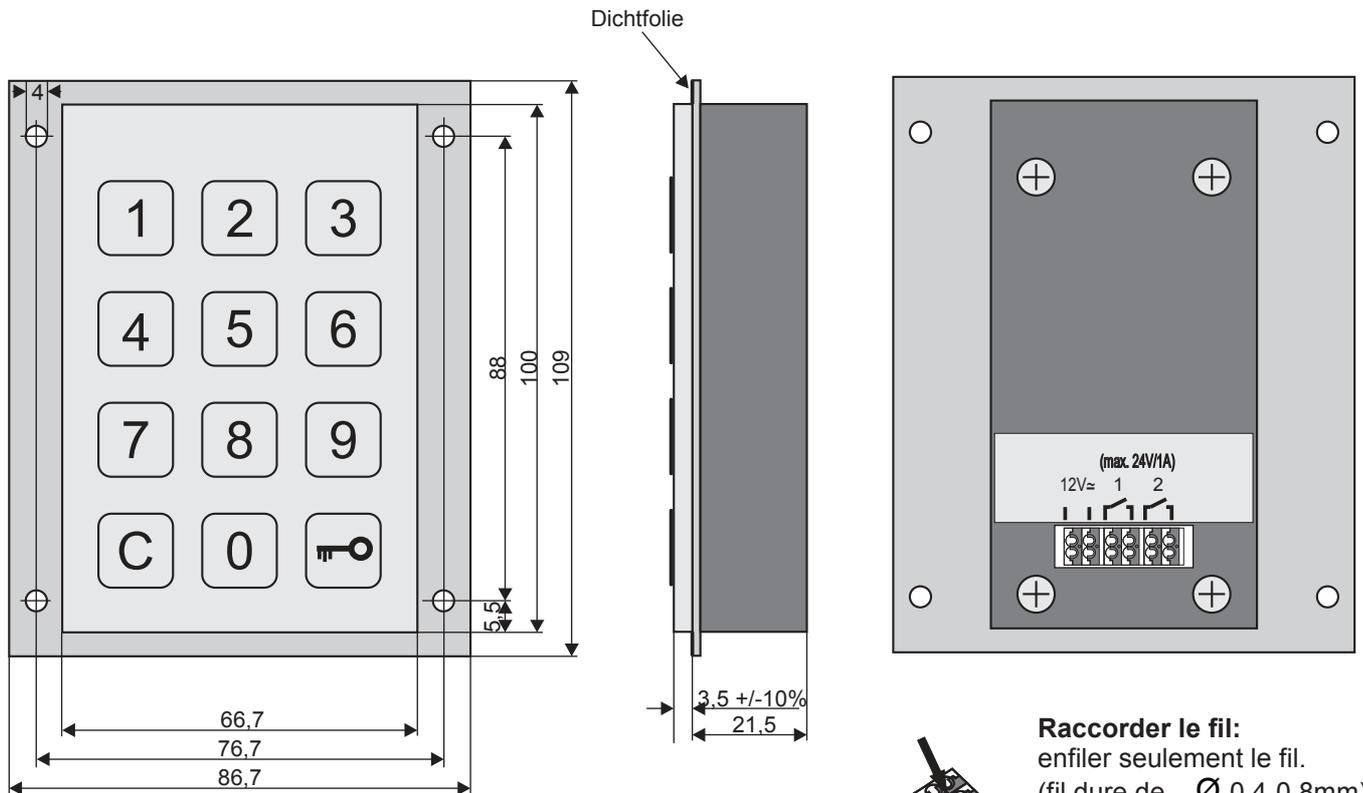

Raccorder le fil:

enfiler seulement le fil.
(fil dure de \varnothing 0,4-0,8mm)

Sortir le fil:

Appuyer le bouton orange.
Enlever le fil.

Descriptions:

Le CLM-100 est un module à code avec deux contacts individuels, chacun se commande avec un code différent de (1..8-chiffres). La temporisation du relais peut être programmée entre 1-99 secondes.

L'introduction d'une série de 5 codes erroné consécutifs met le boîtier en régime Erreur, reste bloqué pour un temps de 60 secondes et émet en même temps un son acoustique.

Données techniques:

Alimentation: 12V AC oder 15V DC
Courant: Repos: env.10mA Actif: max. 70mA
Contacts: libre de potentiel (max. 24V / 1A)

Signale sonor:

Son Touche: tüt (0,2 Sec)
Donnée OK: tütütütütütütütüt (1Sec)
Fausse donnée: tüt...tüt...tüt (6x)
Alarme: tüt...tüt...tüt (60 Sec)

ELCOM.

CLM-100
Einbau-Codeschloss

AN CLM-100
Ausgabe 04.04.2003

Anleitung

Données d'usine:

Code du relais 1: **123**
Code du relais 2: **456**
Durée de fermeture 1: **3** Sek.
Durée de fermeture 2: **3** Sek.
Code master: **789**

Données actuelles:

.....
.....
.....Sek.
.....Sek.
.....

Programmation:

Remarque:

Les codes doivent être choisis de telle manière, qu'ils sont clairs et nets.

(Non autorisé: Code1=1234 Code2=123)

Wird kein Schaltcode programmiert (Codeprogrammierung wird ohne Eingabe eines Codes mit der Taste  beendet), kann der Schaltkontakt durch Drücken der Taste  aktiviert werden.

Zur Aktivierung des Umschaltbetriebs wird die Schaltdauer = 0 Sekunden eingestellt.

Pour arrêter taper 

Code relais 1:

- Appuyer la touche "C" la maintenir, appuyer la touche "Clef", maintenir 3 secondes, un signal sonore retentit
- Vous êtes en mode programmation, relacher les deux boutons et taper le code master, le signal sonore retentit
- Appuyer la touche "1", un signal sonore retentit
- Taper le code pour relais "1", appuyer la touche "Clef", un signal sonore retentit

Code relais 2:

- Appuyer la touche "C" la maintenir, appuyer la touche "Clef", maintenir 3 secondes, un signal sonore retentit
- Vous êtes en mode programmation, relacher les deux boutons et taper le code master, le signal sonore retentit
- Appuyer la touche "2", un signal sonore retentit
- Taper le code pour relais "2", appuyer la touche "Clef", un signal sonore retentit

Temporisation relais 1:

- Appuyer la touche "C" la maintenir, appuyer la touche "Clef", maintenir 3 secondes, un signal sonore retentit
- Vous êtes en mode programmation, relacher les deux boutons et taper le code master, le signal sonore retentit
- Appuyer la touche "3", un signal sonore retentit
- Taper le nombre de secondes de la temporisation (1..99), appuyer la touche "Clef", un signal sonore retentit

Temporisation relais 2:

- Appuyer la touche "C" la maintenir, appuyer la touche "Clef", maintenir 3 secondes, un signal sonore retentit
- Vous êtes en mode programmation, relacher les deux boutons et taper le code master, le signal sonore retentit
- Appuyer la touche "4", un signal sonore retentit
- Taper le nombre de secondes de la temporisation (1..99), appuyer la touche "Clef", un signal sonore retentit

Code master:

- Appuyer la touche "C" la maintenir, appuyer la touche "Clef", maintenir 3 secondes, un signal sonore retentit
- Relacher les deux boutons, vous êtes en mode programmation et taper le code master, le signal sonore retentit
- Appuyer la touche "5", un signal sonore retentit
- Taper le nouveau code master, appuyer la touche "Clef", un signal sonore retentit

Revenir au code master standard:

Lorsque le code master a été perdu il est possible d'effectuer une remise à zéro du code(789).

- Débrancher l'alimentation
- Appuyer maintenue simultanément "1"+"5"+"9".
- Rebrancher l'alimentation - un signal sonore retentit.