

Der digitale Schutzengel

FÜR MENSCHEN, DIE SCHUTZ
BRAUCHEN UND SICHERHEIT SUCHE

Willkommen in der Welt von James. Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf der James Sicherheitsuhr entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich Zeit dieses Handbuch genau durchzulesen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur richtigen Bedienung der Uhr.



VERPACKUNG & ZUBEHÖR

Sie haben die Verpackung geöffnet. Stellen Sie sicher, dass


- die Uhr,
- das Ladekabel,
- der Stecker
- die Schnellstart-Anleitung,
- und der User Guide

vorhanden sind. Für weiter Informationen, wie technische Daten, Datenschutz, Sicherheitshinweise, etc., lesen Sie den User Guide. Fehlt ein Bestandteil in Ihrer Verpackung, so können Sie diesen per E-Mail unter info@esag-systems.ch anfordern.



AUFLADEN

Nehmen sie den Stecker und verbinden Sie ihn mit dem Ladekabel. Legen Sie die Armbanduhr auf die Ladekontakte und laden Sie die Uhr für mindestens eine Stunde. Sie können die weiteren Schritte (Einschalten, Registrieren, etc.) bereits während des Ladens durchführen.

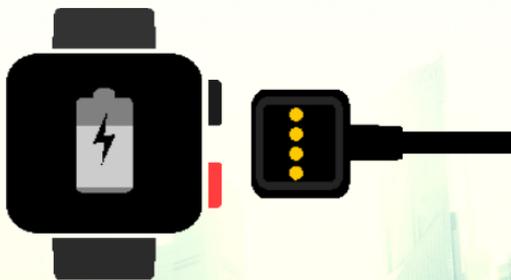

EINSCHALTEN


Drücken Sie die schwarze Taste der Uhr bis das Android-Logo erscheint. Nach einer Weile erscheint auf dem Bildschirm der Registrierungscode. Folgen Sie für eine erfolgreiche Registrierung den Anweisungen auf der nächsten Seite.



REGISTRIEREN 1/2

Gehen Sie auf <https://portal.freedomjames.com> und klicken Sie auf „Registrieren“.

1. Tragen Sie den Registrierungscode und Ihre Telefonnummer ein.
2. Klicken Sie auf „Pin anfordern“. Sie erhalten in Kürze eine SMS auf Ihr Smartphone mit dem Pin.
3. Tragen Sie den Pin ein und klicken Sie auf „Weiter“

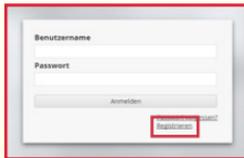

Benutzername

Passwort



Registrieren

Schritt 1/3

Code
Geben Sie den Geräte-Code ein, um den Code zu erhalten, erhalten Sie die Uhr ein - der Code wird am Bildschirm angezeigt.

Telefonnummer
Geben Sie Ihre Telefonnummer ein.

PIN



Registrieren

Schritt 1/3

Code
Geben Sie den Geräte-Code ein, um den Code zu erhalten, erhalten Sie die Uhr ein - der Code wird am Bildschirm angezeigt.
ABMTC

PIN-Code generiert. Sie sollten in Kürze eine SMS mit dem PIN erhalten.

PIN

REGISTRIEREN 2/2

4. Füllen Sie das Formular mit Ihren persönlichen Daten aus. Hier werden die Daten des Haupthelfers eingetragen.
5. Haben Sie alle Daten eingetragen, klicken Sie auf „Weiter“.
6. Abschließend tragen Sie die Daten des Uhrenträgers ein.
7. Speichern und Fertig. Sie haben die Registrierung erfolgreich abgeschlossen!

Registrieren: Ihre Daten

Schritt 2/3
Bitte geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.

Vorname

Nachname*

Telefonnummer*

+43

Email

Benutzername*

Passwort*

Passwort bestätigen*

Sprache*

Auswählen

Zeitzone*

Auswählen

Geschlecht*

Auswählen

Geburtsort

Auswählen

Strasse

Registrieren: Daten des Uhrenträgers

Schritt 3/3
Bitte geben Sie die Daten des Uhrenträgers ein.

Vorname

Nachname*

Sprache*

Auswählen

Zeitzone*

Auswählen

Geschlecht*

Auswählen

Geburtsort

Auswählen

Strasse*

PLZ*

Stadt*

Land*

Auswählen

Registrierung erfolgreich

Benutzername: max
Alarmierungs-Telefonnummer: +43
Email:

Sie wurden erfolgreich im Portal registriert und können sich jetzt einloggen. Weitere Informationen und Bedienungsanleitungen finden Sie nach dem Login im Bereich 'Hilfe'

APP DOWNLOAD

Die Login-Daten für das Webportal sind auch die Zugangsdaten für die James App. Unter folgenden Links können Sie die App herunterladen:



Google Playstore
für Android

[https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
ilogs.james.helperapp](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilogs.james.helperapp)



App Store
für iOS

[https://apps.apple.com/
at/app/james-app/
id1437780136](https://apps.apple.com/at/app/james-app/id1437780136)

NAVIGATION

Wischen Sie von rechts nach links, oder umgekehrt, um zu den einzelnen Funktionen zu gelangen. Beim Tippen auf das Symbol öffnen sich weitere Details. Um zurück zur Zeitanzeige zu gelangen, drücken Sie einmal kurz den schwarzen Knopf um den Bildschirm abzuschalten und ein zweites mal um den Bildschirm wieder aufzuwecken.



BELEGUNG DER KNÖPFE



Mit dem **schwarzen Knopf** können Sie die Uhr einschalten. Zusätzlich, durch kurzes Drücken, erwecken Sie die Uhr aus dem Ruhemodus.

Mit dem **roten Knopf** wird der Alarm ausgelöst und bei kurzem Drücken durch die Funktionen gescrollt. Falls also das Wischen am Screen schwerfällt, drücken Sie kurz auf den roten Knopf.

ALARM AUSLÖSEN

Aus Sicht des Uhrträgers.

Drücken Sie für mindestens 3 Sekunden den roten Knopf, um einen Alarm auszulösen. Es öffnet sich das Fenster „Notfall“ mit der Möglichkeit den Alarm abzubrechen. Dieses Fenster verschwindet nach einigen Sekunden wieder. Es wird die Uhrenanzeige mit einem kleinen SOS-Zeichen angezeigt – ein Zeichen dafür, dass der Alarm aktiv ist und die Alarmierungskette informiert wird.

1.



2.



3.



4.



ALARM ERHALTEN

Die Personen in der Alarmierungskette werden in Form eines Anrufes und einer SMS über den ausgelösten Alarm informiert. Während der Tonbandansage im Anruf, kann der Alarm mit der Zahl „2“ angenommen werden und mit der Zahl „1“ an den nächsten Helfer weitergeleitet werden. Sobald ein Helfer den Alarm angenommen hat, wird der Uhrenträger darüber informiert. Der Helfer kann mithilfe der Daten in der SMS die Uhr anrufen und die Position, ohne sich einzuloggen, abfragen.

Anruf



Alarm weiterleiten



Alarm annehmen



SMS



BEWEGUNGSZONE

Die Bewegungszone ist eine unsichtbare sichere Zone um den Wohnort des Uhrenträgers. Beim Verlassen der Zone wird automatisch ein Alarm ausgelöst und an den Helfer weitergeleitet. Der Helfer kann Sie auffinden und Ihnen zur Hilfe eilen. Die Bewegungszone kann in der App bearbeitet werden (zum Beispiel: Radius von 300 Meter auf 150 ändern).



CHAT

Von der App zur Uhr.

Textnachrichten können von der App an die Uhr versendet werden. Sie erhalten eine Nachricht auf der Uhr, die laut vorgelesen wird. Drücken Sie nochmals auf den Text der Nachricht für ein wiederholtes Vorlesen.

1.



2.



3.



CHAT

Von der Uhr zur App

Sie können Sprachnachrichten an die Helfer versenden. Dafür klicken Sie einfach auf die Chat-Funktion. Achtung die Sprachaufzeichnung beginnt sofort. Eine Sprachnachricht kann bis zu eine Minute lang sein. Mit Ablauf der Zeit oder mit Tippen auf das grüne Häkchen in der Mitte wird die Nachricht versendet.

1.



2.




3.



KALENDER

Die Helfer können in der App Einträge anlegen, welche für Sie in der Kalenderfunktion in der Uhr ersichtlich sind. Erinnerungen werden auf der Uhr zeitgerecht angezeigt, zum Beispiel der anstehende Arzttermin..

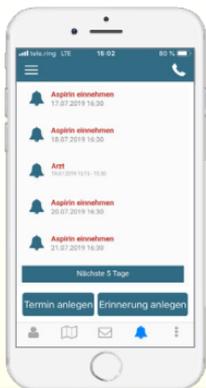

WETTER

Die Funktion zeigt das Wetter des heutigen Tages und die Vorschau für die nächsten zwei Tage Ihres aktuellen Standortes. Wenn Sie Ihren Standort wechseln, so können Sie das Wetter für Ihren neuen Standort laden indem Sie auf das angezeigte Wetter tippen.



AUSSCHALTEN

Um die Uhr auszuschalten, navigieren Sie zur Aus-Funktion. Tippen sie so lange auf den Aus-Button bis sich die Uhr ausschaltet.



ENTSORGUNG

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben die EU-WEEE-Richtlinie („Elektroschrottverordnung“) verabschiedet. Die Richtlinie verfolgt das Ziel, Elektro- und Elektronikschrott zu vermeiden und die Wiederverwendung bzw. das Recycling sowie andere Formen der Rückgewinnung derartiger Abfälle zu fördern. Somit betrifft die Richtlinie Hersteller, Händler und Verbraucher. Die WEEE-Richtlinie verlangt, dass sowohl Hersteller als auch Endverbraucher elektrische und elektronische Geräte sowie Bauteile auf umweltverträgliche Weise entsorgen, und dass Geräte oder Abfälle wiederverwendet, stofflich getrennt oder zur Energiegewinnung verwertet werden. Elektrische und elektronische Geräte und Bauteile dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen sämtlich getrennt gesammelt und entsorgt werden. Produkte und Geräte, die für Wiederverwendung, Recycling oder andere Formen der Wiederverwertung gesammelt werden müssen, sind mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Durch die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte über die in Ihrem Land verfügbaren Sammelsysteme leisten Sie einen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie zur nachhaltigen und vernünftigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Die Einsammlung von elektrischen/elektronischen Geräten und Abfällen verhindert eine Umweltverschmutzung durch gefährliche Substanzen, die in den entsprechenden Produkten und Geräten vorhanden sein können. **Sie können die Uhr an uns retournieren und wir werden sie entsprechend der Vorschriften entsorgen.**

ESAG Kommunikations-Systeme AG
Steinbruggstrasse 21
8165 Oberweningen
<https://www.esag-systems.ch>
www.freedomjames.com



JAMES

SICHERHEITSUHR

CE Manufactured by
omate

