Notruf

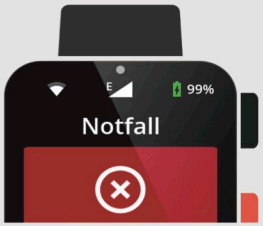

1. Alarm wird ausgelöst

Der Alleinarbeiter löst, wenn Hilfe benötigt wird, durch langes Drücken der roten Taste einen Notruf aus.

2. Alarm wird gesendet

Der Alarm wird direkt an die zuständige Alarmzentrale gesendet und dort weiterverarbeitet (Reaktion).

SafeMotion®

ESAG

E S A G Kommunikations-Systeme AG
Steinbruggstrasse 21
CH-8165 Oberweningen
Tel. +41 44 852 39 39
Mail: info@esag-systems.ch
https://www.esag-systems.ch

www.safemotion.org

Reaktion

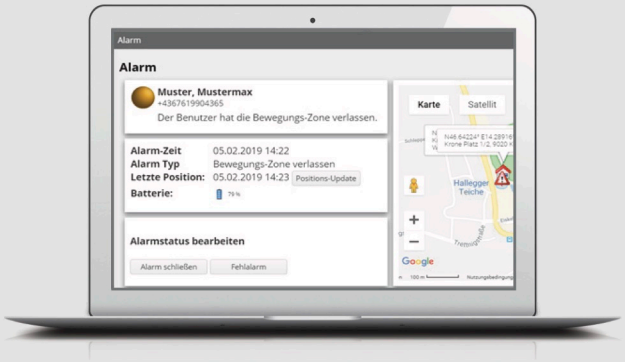

1. Alarmzentrale erhält Benachrichtigung

Der Alarm ist in der Zentrale angekommen. Dort önnen die Alarmdetails sofort geöffnet werden.

2. Sprachverbindung aufbauen

Beim auslösen des Alarms wird automatisch eine Sprachverbindung aufgebaut und die Alarmzentrale kann dadurch die Situation abhören und einschätzen.

3. Position ermitteln

Die Alarmzentrale kann in der Detailansicht den Alleinarbeiter orten.

4. Notrufzentrale verständigen

Die Alarmzentrale verständigt den Notruf (Krankenwagen, Polizei, Feuerwehr) und muss folgende Informationen durchgeben:

- **Wer spricht**
- **Was ist passiert**
- **Wo ist es passiert**
- **Wer ist betroffen**
- **Art von Verletzungen**
- **Weitere Gefahren**

CE

manufactured by

OMATE

Umweltgerechte Entsorgung

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben die EU-WEEE-Richtlinie („Elektroschrottverordnung") verabschiedet. Die Richtlinie verfolgt das Ziel, Elektro- und Elektronikschrott zu vermeiden und die Wiederverwendung bzw. das Recycling sowie andere Formen der Rückgewinnung derartiger Abfälle zu fördern. Somit betrifft die Richtlinie Hersteller, Händler und Verbraucher. Die WEEE-Richtlinie verlangt, dass sowohl Hersteller als auch Endverbraucher elektrische und elektronische Geräte sowie Bauteile auf umweltverträgliche Weise entsorgen, und dass Geräte oder Abfälle wiederverwendet, stofflich getrennt oder zur Energiegewinnung verwertet werden. Elektrische und elektronische Geräte und Bauteile dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen sämtlich getrennt eingesammelt und entsorgt werden. Produkte und Geräte, die für Wiederverwendung, Recycling oder andere Formen der Wiederverwertung eingesammelt werden müssen, sind mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Durch die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte über die in Ihrem Land verfügbaren Sammelsysteme leisten Sie einen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie zur nachhaltigen und vernünftigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Die Einsammlung von elektrischen/elektronischen Geräten und Abfällen verhindert eine Umweltverschmutzung durch gefährliche Substanzen, die in den entsprechenden Produkten und Geräten vorhanden sein können. **Sie können die Uhr an uns retounieren und wir werden sie entsprechend der Vorschriften entsorgen. Adresse: Erste Seite dieses User Manuals.**