


Anschlussschema TS100

Schema de raccordement TS100

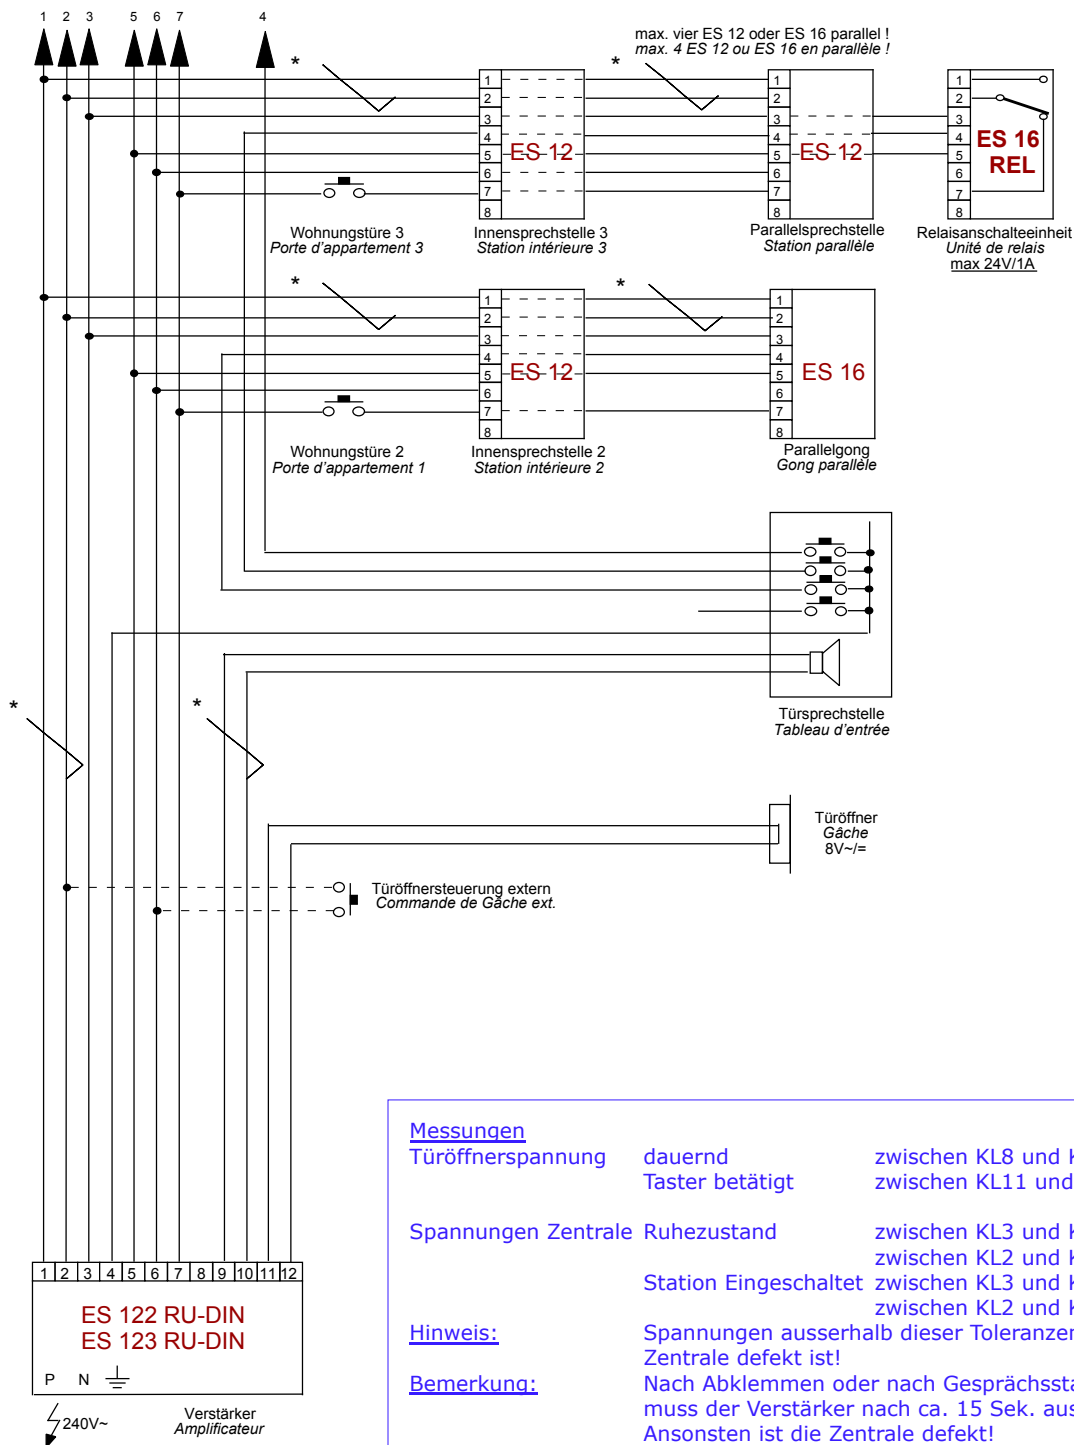

<u>Messungen</u>			
Türöffnerspannung	dauernd	zwischen KL8 und KL11	~ 7.5 - 9 VAC
	Taster betätigt	zwischen KL11 und KL12	~ 7.5 - 9 VAC
Spannungen Zentrale	Ruhezustand	zwischen KL3 und KL6	≥ 13,5 VDC
		zwischen KL2 und KL5	~ 0,0 VDC
	Station Eingeschaltet	zwischen KL3 und KL6	~1 - 2,5 VDC
		zwischen KL2 und KL5	= 12 VDC
<u>Hinweis:</u>	Spannungen ausserhalb dieser Toleranzen bedeuten, dass die Zentrale defekt ist!		
<u>Bemerkung:</u>	Nach Abklemmen oder nach Gesprächsstart der Wohnsprechstelle, muss der Verstärker nach ca. 15 Sek. ausschalten (Ruhezustand)! Ansonsten ist die Zentrale defekt!		
OHM-Messung LS:	Aussen-Lautsprecher: 10 - 16 Ω (30-40 Ω=defekt)		
	Türöffner	Universal:	4-5 Ω
		Dauerbetrieb:	20-25 Ω

Die beiden Adernpaare Anschluss 1 und 2 sowie 9 und 10 der Zentrale ES122RU-DIN sind verdreht zu installieren. Ebenfalls dürfen die beiden Paare nicht im selben Installationsrohr verlegt werden.

Les deux paires partant des bornes 1 et 2 que 9 et 10 de l'amplificateur central ES122RU-DIN sont à monter en torsadé. Par ailleurs ces deux paires ne doivent pas passer par le même tube..