


■ Türlautsprecher

ELA-100

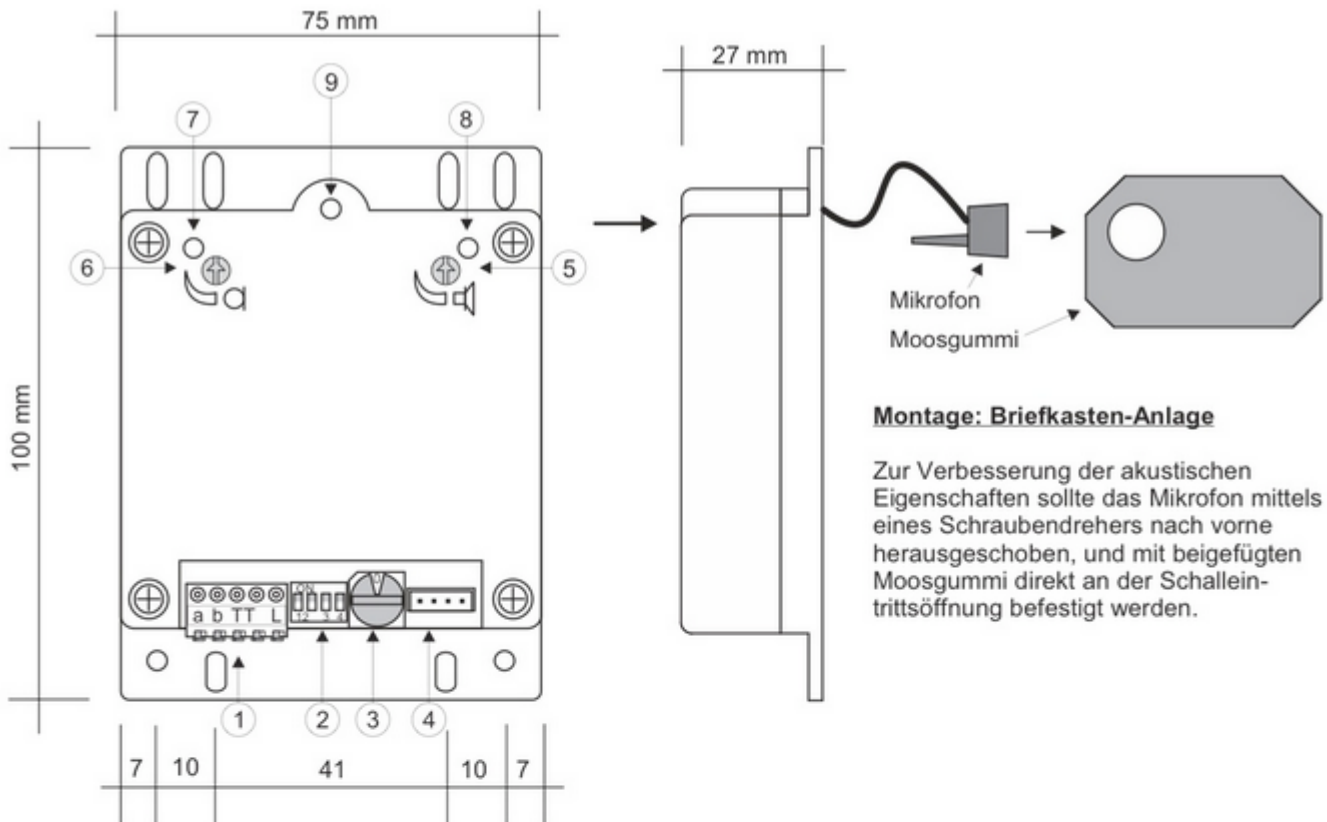

Montage: Briefkasten-Anlage

Zur Verbesserung der akustischen Eigenschaften sollte das Mikrofon mittels eines Schraubendrehers nach vorne herausgeschoben, und mit beigefügten Moosgummi direkt an der Schalleintrittsöffnung befestigt werden.

Beschreibung:

1. Anschlußklemmen steckbar

Klemme a/b: ELCOM i2-BUS

Klemme T/T: potentialfreier Türöffner Schaltkontakt (max. 24V/1A)

Klemme L: Lichttasteranschluß (Gegenpol Klemme a oder b)

2. Betriebsartschalter

Schalter 1: OFF = Audio-Türstation

Schalter 2: OFF = Türöffnung nur bei Verbindung

Schalter 3: OFF = Quittierungstöne ausgeschaltet

Schalter 4: keine Funktion

ON = Video-Türstation

ON = Türöffnung jederzeit

ON = Quittierungstöne eingeschaltet

3. Drehcodierschalter (rot)

Stellung 0-9: Adressen für Türlautsprecher im Hauptstrang

Stellung A-F: Adressen für Türlautsprecher im Nebenstrang (Laubengang)

ACHTUNG: Adressen dürfen im Strang nicht doppelt vergeben werden.

4. Anschluß für i2-BUS Tastenexpander (BTE-116)


5. Lautstärkeregler

6. Mikrofonregler

7. Grüne LED: Sprechverbindung

8. Rote LED: Abgehender Ruf

9. Öffnung zum Herausschieben des Mikrofons



Leiter anschließen:

Leiter einfach einstecken.
(Massivleiter Ø 0,4-0,8mm)

Leiter lösen:

Orangenen Drücker betätigen
Leiter herausziehen.